AH68-01567H (Rev 0.0)

SAMSUNG

YP-T5

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

– MP3 & WMA lejátszó
– Külső tárolóeszköz
– Kódolási funkció
– FM rádióvétel
– 3D (térhatású) hangzás
– Bővíthetőség
– 12 órányi folyamatos lejátszás

Tartalom

Előkészületek

Biztonsági előírások 4
Jellemzők 6
Tartozékok 9
A kezelőszervek elhelyezkedése (yepp) 10

Csatlakoztatás számítógéphez

A yepp csatlakoztatása PC-hez 12
Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként 16
A készülék használata PC-vel 20
- Fájlok mozgatása 20
- Az USB kábel kihúzása 21
- Formattálás 22

A yepp stúdió telepítése 23
- A yepp stúdió használatáról szóló súgó megtekintése 25

A készülék használatának alapvető tudnivalói

Zenehallgatás és a készülék kikapcsolása 26
Hangerő beállítás / A gombok zárolása 27
Hangfelvétel (szövegfájl) készítése 28
MP3 kódolás 29
Zenei/szöveg fájlok keresése 30
FM rádió hallgatása 31
FM adás kódolása 33

További tudnivalók a készülék használatáról

Szakasz ismétlés 34
Keresés (Navigation) 35
Lejátszási lista (Playlist) 36
Beállítások a menüben 37
Fájlkezelés 38
- Törlés 38
- Formattálás 39

A készülék további funkcióinak beállítása 40
A lejátszási üzemmód kiválasztása 41
Az ekvalizer beállítása 42
A kijelző 43
- Görgetési sebesség/Időkijelzések 43
- Háttérvilágítás 44
- A kijelző fényereje 45

A kikapcsolásig hátralevő időtartam 46
- Automatikus kikapcsolás/Elalváskapcsoló 46

Kódolás 47
- Bitsebesség/Auto Sync Time 47

WOW beállítás 48
- Az SRS és TruBass hangeffektusok szintjének beállítása 48
- WOW optimum 48

Alap hangerő beállítás 49

Függelék

MENÜ táblázat 50

Fontos információk a vásárlók számára

Hibaelhárítás 52
Műszaki adatok 54

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (ne használja 5°C alatt és +35°C felett). Óvja a készüléket a nedvességtől.	Óvja a készüléket ütéstől.	Vigyázzon, hogy ne ömöljön folyadék a készülékre.
Ne tegyen nehéz tárgyat a készülékre. 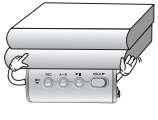	Ne használjon a készülék tisztításához vegyszereket, pl. benzint, hígítót.	Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemet. 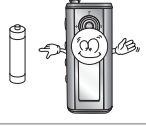
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hőforrástól. 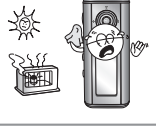	Ne tárolja a készüléket poros helyen.	Ne próbálja meg szétszedni, és saját maga megszerelni a készüléket. 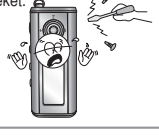

✻ A Samsung nem vállal felelősséget adatveszteség miatt keletkező kárért, bármi legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).

A fülhallgató

Tartsa be a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályokat.

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
- Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerőt, főleg kereszteződések környékén.

A hallása védelmében

- Ne hallgassa túl hangosan a készüléket. A túl hangos zene károsíthatja a hallását.
- Csökkentse le a hangerőt, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha fülcsengést tapasztal.

Környezeti feltételek

- Környezeti hőmérséklet: 5°C és +35°C között
- Páratartalom: 10 – 75%

Környezetvédelmi tudnivalók

- A csomagolóanyag, az elemek, valamint az elöregedett elektromos berendezések kidobásakor vegye figyelembe az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseket.
- A **yepp** csomagolásához kartonpapírt, polietilént, stb. használtunk, szükségtelen anyagfelhasználás nem történt.

MP3 & WMA lejátszás

- Az MP3 az MPEG1 Layer3 formátum rövid neve.
- A WMA a Microsoft Windows Media audio formátuma.

Külső tárolóeszköz

- A Windows Explorer segítségével könnyedén másolhatja, mozgathatja a fájlokat.

Kódolási funkció

- Külső műsorforrásról az ENC aljzaton keresztül MP3 formátumú fájlt állíthat elő.
- Ugyanígy, FM rádióprogram valósidejű konvertálását is elvégezheti MP3 formátumra.

DIGITAL SOUND yepp

FM rádióvétel

- Megkönnyítik az FM programok hallgatását az automatikus kereső és tároló funkciók.

3D (térhatású) hangzás

- A 3D funkció a tágasság érzetét adja a hangnak.

Frissíthetőség

- Frissítési lehetőség a készülék által tartalmazott programokhoz.
  Bővítse a szolgáltatásokat további funkciókkal, pl. CODEC, stb.
  Ellenőrizze rendszeresen a **yepp** honlapot a frissítési lehetőségekért.

DIGITAL SOUND yepp

12 órányi folyamatos lejátszás

- Ez a készülék egyetlen AAA/LR03 elemmel 12 órányi folyamatos lejátszást biztosít. A pontos lejátszási idő ettől valamelyest eltérhet az elem típusától és kapacitásától függően.

Hangfelvétel

- Kiváló hangminőségű hangfelvétel, melynek még konferenciákon is használ veszi.

Hangbeállítások

- Lehetősége van az ekvalizer egyéni beállítására is.

Tartozékok

A **yepp** lejátszó

Hordtáska

Fülhallgató

USB kábel



Használati útmutató

Egy db elem
(1,5V AAA/LR03)

Nyakszíj

Közvetlen csatlakozású
USB adapter

Csatlakozó
vezeték

Telepítő CD

Modell	YP-T5 H	YP-T5 V	YP-T5 X
Beépített memória	128MB	256MB	512MB

- A beépített memória-kapacitás felhasználható része kevesebb, mint a táblázatban jelzett, mert a készülékbe épített firmware használja a memória-kapacitás egy részét.
- A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A kezelőszervek elhelyezkedése (yepp)

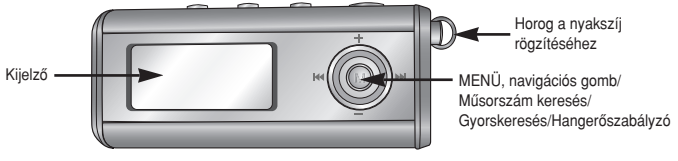

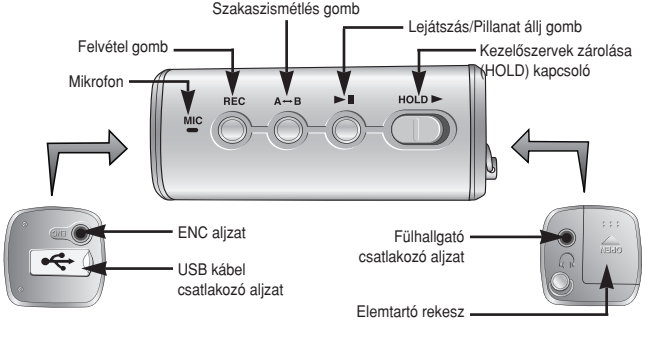

A kijelző

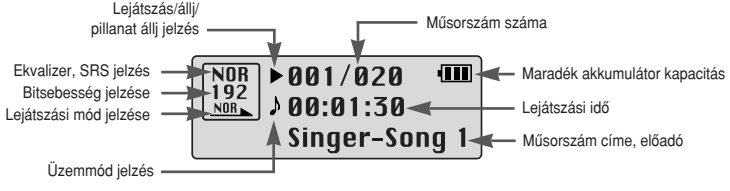

Az elem behelyezése

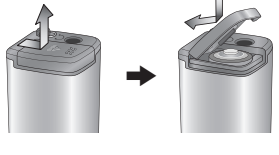

1 Csúsztassa el az elemtartó rekesz tetejét a nyíllal jelzett irányba.

2 Helyezze be az elemet a + és – jelzéseknek megfelelően, és a nyíllal jelzett irányba tolva zárja vissza az elemtartó rekesz tetejét.

Megjegyzés

- Ne tegyen nehéz tárgyat az elemtartó rekesz fedelére.

A **yepp** csatlakoztatása PC-hez

Rendszer-követelmények

A számítógépes rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

- Pentium 133MHz vagy gyorsabb,
- Windows 98 SE/ME/2000/XP,
- 40MB szabad merevlemez terület,
- CD-ROM meghajtó (kétszeres vagy annál nagyobb sebességű),
- USB(1.1) port támogatás,
- DirectX8.0 vagy későbbi verziók.

Megjegyzés

- A telepítést a Windows 2000 vagy XP Adminisztrátor bejelentkezési üzemmódjában végezze, másképp a kezelőprogram nem telepíthető.
- A Windows ME, 2000 és XP felismeri a meghajtót a szállított kezelőprogram telepítése nélkül is. A kezelőprogramot azonban mégis telepítenie kell, a **yepp** formattálásához és a firmware későbbi frissítéséhez.
- Ha nem telepíti az YP-T5 kezelőprogramot a Windows 98-ban, a számítógép nem tud kommunikálni a készülékkel. Először azonban az USB kezelőprogramot kell telepítenie.

Mielőtt csatlakoztatja a **yepp**-et a számítógéphez, telepítse az USB kezelőprogramot.
Amikor megjelenik az „Add New Hardware Wizard” (új hardver telepítése) felirat, kattintson a [Cancel] gombra, és telepítse az USB kezelőprogramot.

A szoftver telepítése

1 Tegye be a telepítő CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
Válassza ki az [yepp USB Driver] (USB kezelőprogram telepítése) menüpontot.

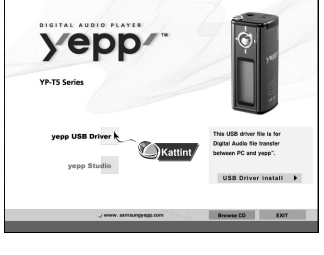

2 Az egymás után megjelenő ablakokban kattintson a [Next] (következő) opcióra.

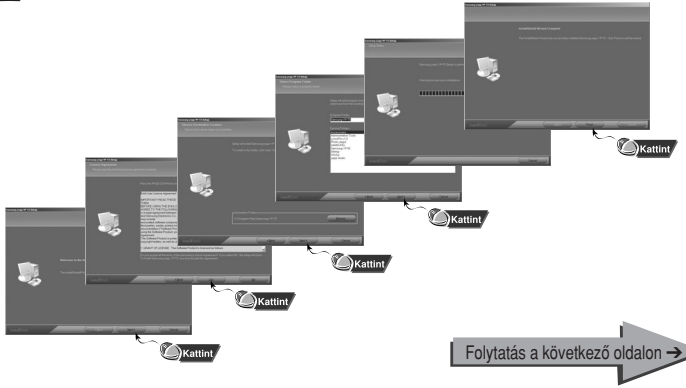

Folytatás a következő oldalon →

A **yepp** csatlakoztatása PC-hez

A **yepp** csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel

3 Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a számítógép hátoldalán az USB aljzathoz.

4 Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a yepp alján található USB aljzathoz, és nyomja meg a ▶II gombot a készüléken.

- Ha az USB kezelőprogram telepítése alatti parancsvégrehajtáskor vagy inicializáláskor kihúzza a számítógépből az USB kábelt, előfordulhat, hogy a továbbiakban a számítógép helytelenül működik.

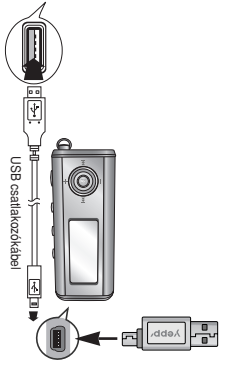

5 Az USB kezelőprogram telepítése egy új eszköz keresésére vonatkozó üzenettel kezdődik. Telepítés alatt a képernyőn nem látható képernyő-kijelzés. Az eszközkezelőben ellenőrizheti, hogy a telepítés sikeresen lezajlott-e.

6 Az USB kezelőprogram telepítésekor a „Samsung yepp YP-T5" felirat jelenik meg a [**System Properties**] (Rendszerjellemzők) → [**Device Manager**] (Eszközkezelő) képernyőn.

Az USB meghajtó ellenőrzése

- Windows 98/ME:
  Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Device Manager (Eszközkezelő)→Disc drives (Lemezmeghajtók)→Samsung yepp YP-T5
- Windows 2000:
  Control Panel (Vezérlőpult) →System (Rendszer) →Hardware (hardver) → Device Manager (Eszközkezelő) →Disc drives (Lemezmeghajtók) →Samsung yepp YP-T5 USB Device
- Windows XP:
  Control Panel (Vezérlőpult) →System (Rendszer) → Hardware (hardver) →Device Manager (Eszközkezelő)→ Disc drives (Lemezmeghajtók) → Samsung yepp YP-T5 USB Device

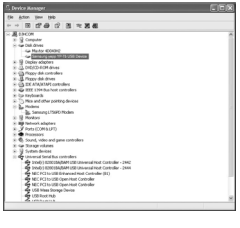

7 Ha az USB kezelőprogram telepítése nem történik meg automatikusan, olvassa el a következő oldalon az ide vonatkozó fejezetet.

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként

Ha az USB kezelőprogram telepítése megfelelően megtörtént, lépjen a 20. oldalon a "Fájl letöltés/áttöltés" c. fejezetre.
Ha azonban az USB meghajtót nem ismeri fel a számítógép, az alábbiak szerint járjon el:

Ha hiba történik az USB meghajtó telepítése közben

1 Ellenőrizze az eszközkezelőt.

- Windows 98/ME:
  Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Device Manager (Eszközkezelő)
- Windows 2000 (Professional):
  Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Hardware (hardver) → Device Manager (Eszközkezelő)
- Windows XP (Professional):
  Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Hardware (hardver) → Device Manager (Eszközkezelő)

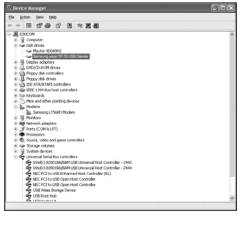

2 Ellenőrizze, hogy a listában szerepel-e eszköz felkiáltójellel vagy kérdőjellel (ismeretlen eszköz vagy USB eszköz).

3 Kattintson kétszer a kérdőjellel vagy felkiáltójellel jelölt eszközre.

Megjegyzés:

- Ha Windows 2000-t használ, és az ön Windows verziója nem ismeri fel az USB meghajtót, a windowsupdate.microsoft.com címről töltse le az utolsó frissítőcsomagot, és ezt telepítse.
- A telepítés módszere változhat a számítógép és az alkalmazott operációs rendszer függvényében. Forduljon számítógépes szakemberhez a telepítéshez szükséges információkért.
- Ha az USB kezelőprogram telepítésekor folyamatosan hiba lép fel, a rendszer újraindítása után újból próbálja meg csatlakoztatni az USB kábelt.

4 A meghajtó kiválasztása után kattintson az [Update Driver] opcióra.

5 Válassza ki a megfelelő meghajtót, és kattintson a [Next] opcióra a befejezéshez

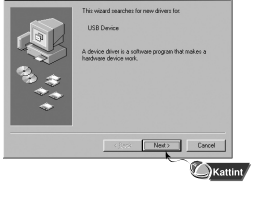
Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Kattint

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként

Windows 98 esetén:

Az egymás után megjelenő képernyőkön kattintson a [Next] (következő) opcióra.

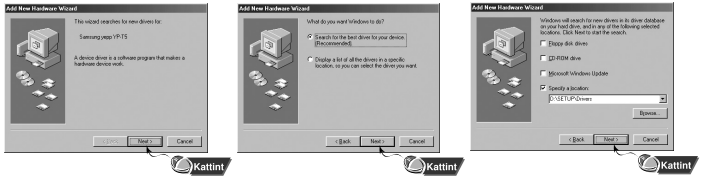

Az USB meghajtó helye
[CD ROM]\setup\Drivers

● A telepítés befejezéséhez újra kell indítani a számítógépet.

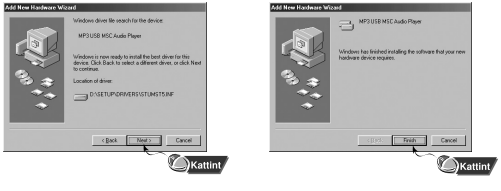

Megjegyzés

● Ha a YP-T5-t nem telepíti, akkor nem használhatja a Windows 98 alatt cserélhető lemezként. Az USB meghajtót kell telepíteni először.

A készülék használata PC-vel

Fájlok mozgatása

1 Csatlakoztassa a yepp-et a számítógéphez, és kapcsolja be.

2 Nyissa meg a számítógépen a Windows Explorer-t.

3 Válassza ki az áttöltendő fájlt, és az egérrel fogja meg és húzza át a cserélhető lemez ikonhoz (szám szerinti vagy ábécé sorrendben).

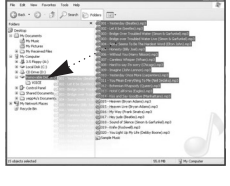

Megjegyzés:

- A fájlok mozgatása közben megjelenik a „WRITING/READING" üzenet. Ha kihúzza az USB kábelt, mialatt az üzenet látható, a készülék hibás működését okozhatja.
- A Windows Explorer-ben a „Removable Disc" (cserélhető lemez) alatt a zenei fájlok sorrendje nem felel meg a lejátszási sorrendnek.

Az USB kábel kihúzása

A fájl áttöltése után az USB kábelt az alábbi módon húzza ki:

1 Kattintson rá kétszer az ablak jobb alsó sarkában a feladatsorban a zöld nyílra.

Eszköz csatlakoztatásának biztonságos megszüntetése

2 Amikor megjelenik a [Stop a Hardware Device] (Eszköz kikapcsolása) üzenet, kattintson az OK válaszra, és húzza ki az USB kábelt.

Megjegyzés:

- A Windows 98 rendszerben a feladatsorban nem jelenik meg a zöld nyíl. Ha az ablakban megjelenik a „READY" (kész) üzenet, húzza ki az USB kábelt.

Formattálás

1 Válassza ki a cserélhető lemez ikont, és az egér jobboldali gombjával kattintson rá a [**Format**] (Formattálás) menüpontra.

2 Kattintson a [**Start**] (Kezdés) menüre.

- Az összes fájt törli a készülék.
- A cserélhető lemez címet megváltoztathatja, ha kiválasztja a [**Volume label**] (Kötetcímke) menüpontot.

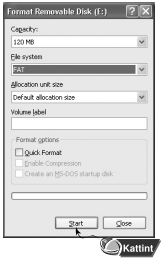

Figyelem:

- Vigyázzon, mert a formattálással törölt fájlok nem visszaállíthatók.
- Formattáláskor a számítógép a menüben előzőleg végzett összes beállítást visszaállítja az eredeti állapotra.

1 Tegye a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba. Válassza ki a [**yepp studio**] lehetőséget.

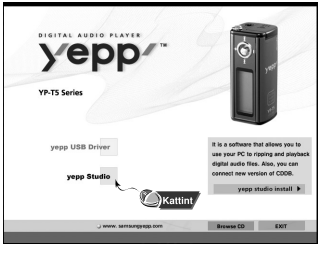
DIGITAL AUDIO PLAYER
yepp
YP-T5 Series
yepp USB Driver
yepp Studio
Kattint
It is a software that allows you to use your PC to ripping and playback digital audio files. Also, you can connect new version of CODB.
yepp studio install
Browse CD
EXIT

2 Válassza ki a nyelvet.

Folytatás a következő oldalon ➔

A **yepp** stúdió telepítése

3 Az egymás után megjelenő ablakokban kattintson a [Next] (Következő) opcióra.

- A Help (Segítség) opcióban további információkat kaphat a stúdió használatával kapcsolatban.

Megjegyzés

- Ha a yepp Stúdió első használatakor megjelenik a „Register Serial Number” (Regisztrálja a sorozatszámot) üzenet, írja be a yepp sorozatszámát.

A **yepp stúdió** használatáról szóló súgó megtekintése

Lépjen be a „yepp Studio” programba, és nyomja meg az F1 billentyűt.

- Megjelenik a Súgó (Help) képernyő.

Mozgassa a nyilat a „yepp Studio” tetejére, és kattintson rá az egér jobb gombjával.

- Megjelenik az alábbi képernyő a választáshoz.

Kattintson a súgóra, és kinyílik a súgó képernyő.

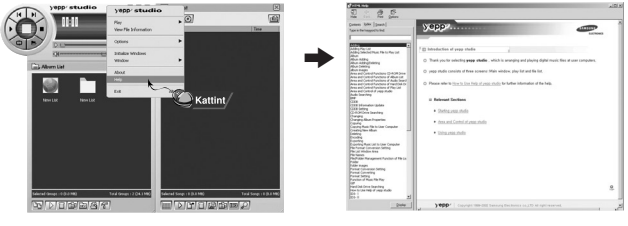

Megjegyzés:

- A zenei formátum felismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote CDDB®, Music Recognition Service℠ szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a „Powered by Gracenote CDDB” védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).

Zenehallgatás és a készülék kikapcsolása

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása

- Bekapcsolás: Kapcsolja be a készüléket a ▶II gomb megnyomásával.
- Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶II gombot.

Zene lejátszása

Nyomja meg a ▶II gombot.

- Megkezdődik a lejátszás.

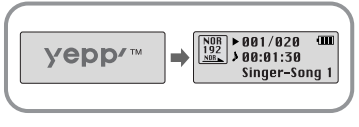

A zene leállítása

A ▶II gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.

- Ha 10 másodpercen belül (beállítástól függően) nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ha a 10 másodpercen belül újból megnyomja a ▶II gombot, a készülék folytatja a lejátszást.

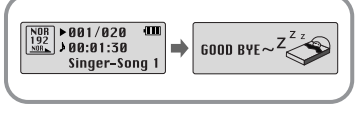

Megjegyzés:

- A Windows Media Player 8.0-as verziójával létrehozott WMA fájlok közül csak a 48Kbps és 192Kbps közötti bitsebességű fájlokat játssza le a készülék.
- ∑ A menüben beállíthatja, hogy hány másodperc elteltével kapcsoljon ki a készülék.

Hangerő beállítás / A gombok zárolása

A hangerő beállítása

Lejátszás közben a ━, ✚ gombokkal állíthatja be a hangerőt.

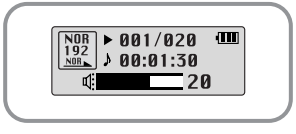

Megjegyzés:

- A hangerőt a 0–30 közötti tartományban állíthatja be.
- Ha a hangerőt csak egy fokozattal kívánja növelni/csökkenteni, egyszer nyomja meg a gombot. Ha a hangerőt nagyobb mértékben kívánja növelni/csökkenteni, tartsa lenyomva a gombot

A kezelőszervek zárolása (HOLD funkció)

A zárolás után a készülék gombjai nem működnek.

Csúsztassa el a

kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.

- Ha ezek után megnyom egy gombot, a készülék kijelzőjén a „ HOLD!” üzenet jelenik meg.

Hangfelvétel (szövegfájlok) készítése

1 A hangfelvétel elindításához nyomja meg a REC gombot.

2 A felvétel leállításához nyomja meg újból a REC gombot. a készülék szövegfájlt hoz létre.

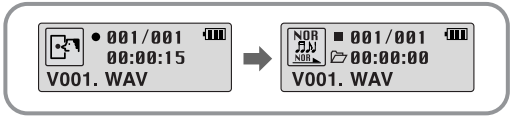

Megjegyzés

- A felvétel a V001, V002... sorrendben történik, és a felvétel után a fájlokat WAV formátumban menti el a készülék.
- Ha megtelik a memória, a hangfelvétel automatikusan leáll.
- A szöveges felvételi funkció nem működik FM üzemmódban, és akkor, ha a vonali csatlakozó vezetéket csatlakoztatta.

MP3 kódolás

1 A külső audio műsorforrás audio kimenetét (vagy vonalkimenetét) csatlakoztassa a készülék ENC aljzatához a mellékelt csatlakozó vezetékkel.

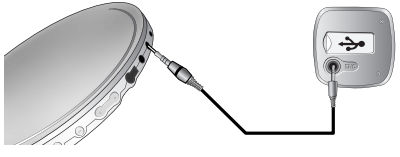

2 Nyomja meg a REC gombot az MP3 kódolás megkezdéséhez.

- A ▶II gomb megnyomásával szüneteltetheti a felvételt, a ▶II gomb újbóli megnyomására a felvétel folytatódik.

3 Nyomja meg a REC gombot a kódolás leállításához, ilyenkor a készülék új fájlt hoz létre.

- A felvétel az L001, L002, L003... sorrendben történik.
  A felvétel végeztével a készülék a fájlokat MP3 formátumban menti el.

Megjegyzés:

- A bitsebesség beállítható a 32Kbps és 128Kbps közötti tartományban.
- A hangerőt a 0-10 tartományban lehet módosítani, a felvétel figyelésével.

Figyelem:

- Ne húzza ki a csatlakozó vezetéket a felvétel alatt.
- Ha az elem kapacitása nem megfelelő, a kódolás nem készül el.
- Állítsa be a külső audio hangforrás hangerejét a megfelelő szintre a felvétel előtt. Ha túl magas a hangerő, a hang torzulhat.

Zenei/szöveg fájlok keresése

Adott műsorrészlet keresése lejátszás közben

- Adott műsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt tolja a ⏮, ⏭ gombot jobbra vagy balra, és tartsa eltolva.
- Engedje el a gombot a normál lejátszás folytatásához.

Zenei fájlok keresése lejátszás közben

- Ha a ⏭ gombot röviden eltolja, a készülék a soron következő műsorszámot játssza le.
- Ha az előző műsorszámhoz kíván visszatérni, a ⏮ gombot röviden tolja balra, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül. Ha az éppen játszott műsorszám elejére kívánt visszatérni, tolja a ⏮ gombot röviden balra, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen túl.

Zenei fájlok keresése a lejátszás leállítása után

- Tolja a ⏮, ⏭ gombot balra vagy jobbra, miután leállította a lejátszást. A készülék az előző vagy a következő műsorszámmal folytatja a lejátszást.

Megjegyzés

- VBR (változó bitsebességű) fájl: olyan MP3 fájl, melynek a bitsebessége változik a lejátszás során.
- VBR fájlok esetén hiába tolja balra ⏮ gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül, mégsem az előző műsorszámot játssza le a készülék.
- A készülék nem tudja lejátszani az MP1 és MP2 formátumban letöltött fájlokat akkor, ha a kiterjesztésük MP3-ra változik.

FM rádió hallgatása

Először nyomja meg a gombot a menü megjelenítéséhez, és válassza ki az FM üzemmódot.

Kézi hangolás

- Tolja röviden a ⏮,⏭ gombot jobbra vagy balra a kívánt frekvenciaérték megkereséséhez.

Automatikus hangolás

- Tolja el és tartsa eltolva a ⏮,⏭ gombot az állomások automatikus behangolásához. Az első fogható állomás megtalálása után a hangolás leáll.



Állomás kézi tárolása

- A kívánt állomás megtalálása után nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy a kijelzőn a „Save" (Mentés) kijelzés legyen látható.
- A ⏮,⏭ gombokkal válassza ki azt a sorszámot, amelyre a behangolt állomást menteni szeretné, majd nyomja meg a gombot.



Állomások automatikus tárolása

- FM üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az A↔B gombot.
- A 87,5MHz és 108,00MHz közötti tartományban a készülék automatikusan behangolja és tárolja az állomásokat.
- A frekvenciaértékek tárolása automatikusan, az 1-es sorszámtól kezdődik.

A tárolt állomások száma

Megjegyzés

- Az FM vételi üzemmódból a gomb megnyomásával léphet ki.
- A készülék automatikusan kiválasztja a mono (MO) vagy sztereo (ST) üzemmódot.

FM rádió hallgatása

A tárolt állomások hallgatása

1 FM üzemmódban nyomja meg a ▶II gombot.

- Megjelenik a Tárolt állomások (PRESET) kijelzés.

2 A ⏮,⏭ gombokkal válassza ki azt a frekvenciát, amelyet hallgatni kíván.

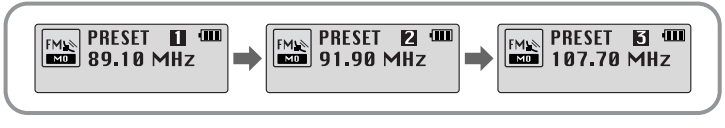

A tárolt frekvenciák törlése

- Válassza ki a törölni kívánt tárolt állomást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

- A kiválasztott állomás frekvenciáját törli a készülék.

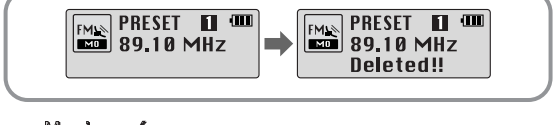

Megjegyzés:

- A készülékkel 20 állomás frekvenciája tárolható.
- A Tárolt állomások hallgatása (PRESET) üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a ▶II gombot.

FM adás kódolása

1 FM vételi üzemmódban nyomja meg a Felvétel (REC) gombot.

- Megkezdődik az éppen vett FM adás kódolása.



2 Nyomja meg ismét a REC gombot.

- Befejeződik a kódolás, és a készülék létrehoz egy fájlt.
- A fájlok tárolása az F001, F002, F003... sorrendben történik, és automatikusan befejeződik, amikor a memória megtelik.

Szakasz ismétlés

Kezdőpont

Zenei fájl lejátszása alatt nyomja meg az A↔B gombot az ismétlendő szakasz kezdőpontjánál.

A kijelzőn megjelenik az „A↔” jelzés.



Végpont

Nyomja meg újból az A↔B gombot az ismétlendő szakasz végpontjánál.

A kijelzőn megjelenik az A↔B jelzés. A készülék ismételten lejátssza a kijelölt szakaszt.



Megjegyzés:

- Nyomja meg az A↔B gombot röviden a szakasz törléséhez.
- A szakaszismétlési funkció automatikusan kikapcsol, ha keresést hajt végre a ⏮ ⏭ gombokkal.

Keresés (Navigation)

A keresés funkcióval könnyen kereshet a fájlok között, és átkapcsolhat az üzemmódok között.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg a keresés üzemmódba be nem lép.

Mappa lejátszásakor vagy a mappa lejátszásának leállítása után.

Fájl lejátszásakor vagy a fájl lejátszásának leállítása után.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt vagy mappát.

- ⏮ : Lépés eggyel magasabb szintű mappára. .
- ⏭ : lépés eggyel alacsonyabb szintű mappára.
- ➖, ➕ : Lépés ugyanannak a könyvtárnak egy másik fájljára vagy mappájára.
- : Lépés a következő mappára.
  Ha nincs következő mappa, a kiválasztott fájl kerül a Lejátszási listára (Play List).

3 Nyomja meg a ⏯ gombot.

- A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
- Ha mappát választott ki, a készülék a kiválasztott mappában levő összes fájlt lejátssza.

Megjegyzés

- A navigációs üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a gombot.

Lejátszási lista (Playlist)

Lejátszási lista (Playlist) létrehozása

- Keresési üzemmódban (Navigation) válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg a gombot.

● Ezzel megjelölte a kiválasztott fájlt.

● A jelölés törléséhez a Keresési üzemmódban válassza ki a megjelölt fájlt, és nyomja meg újból a gombot.

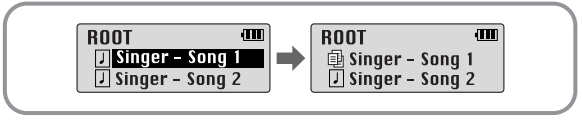

A lejátszási lista meghallgatása

1 Zenei (Music) üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az A↔B gombot.

● Megjelenik a lejátszási lista.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a ▶II gombot.

● A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.

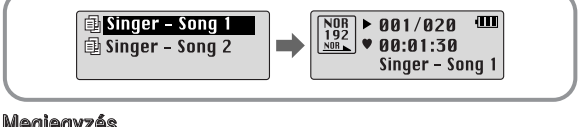

Megjegyzés

● A Lejátszási lista törléséhez válassza ki a „PLAYLIST" kijelzést a Fájl törlése (File Delete) funkciónál (lásd a törlési funkciót).

Beállítások a menüben

Kapcsoljon MENÜ üzemmódba a gomb megnyomásával.

Válassza ki a kívánt menüt a −, + gombokkal, és nyomja meg a gombot röviden a belépéshez a menübe.

A menüből történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

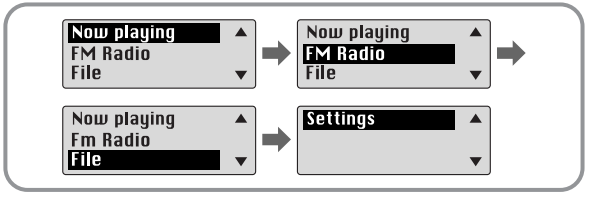

● Now playing **:** az éppen játszott műsorszám ellenőrzése.

● FM Radio **:** FM rádióállomás hallgatása.

● File **:** fájlok törlése vagy formattálás.

● Settings **:** A yepp funkcióinak beállítása

Megjegyzés

● Ha MENU üzemmódban 15 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kilép a menü üzemmódból.

Fájlkezelés

Törlés

1 A menüben válassza ki a Fájl (File) üzemmódot (olvassa el a Beállítások a menüben c. fejezetet).

2 A Fájl (File) menüben válassza ki a Fájl törlése (File Delete) opciót, és azt a üzemmódot, ahol a törlendő fájl található.

3 Válassza ki a törlendő fájlt a −, + gombokkal, és nyomja meg a gombot. Válassza a CONFIRM (Megerősítés) opciót, majd a ⏮ gombot röviden megnyomva lépjen ki a beállításból.

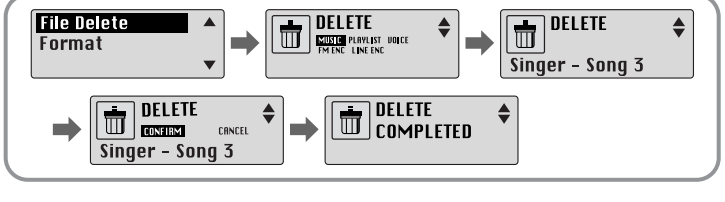

Formattálás

1 A menüben válassza ki a Fájl (File) üzemmódot (olvassa el a Beállítások a menüben c. fejezetet).

2 A Fájl (File) menüben válassza ki a Formattálás (Format) menüpontot.

- A formattálás végrehajtásához válassza ki a Megerősítést (Confirm).

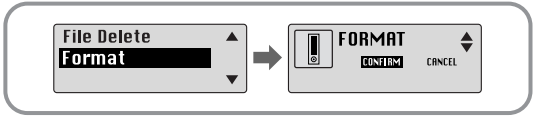

Megjegyzés:

- A beépített memória formattálása az összes fájlt törli.
- Ajánlatos a formattálást számítógépen végezni, melyre előzőleg telepítettük a szállított kezelőprogramot. A készülék menüjéből végzett formattálás hosszú ideig tart.

A készülék további funkcióinak beállítása

A beállítás menete

1 A MENÜ behívása után válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot (lásd a Beállítások a menüben c. fejezetet).

2 A Beállítások (Settings) menüben a ▬,✚ gombokkal lépjen a kívánt funkcióra, majd a funkció kiválasztásához nyomja meg a gombot.

- A ⏮ gomb megnyomásával visszatérhet az eggyel magasabb szintű menüre.

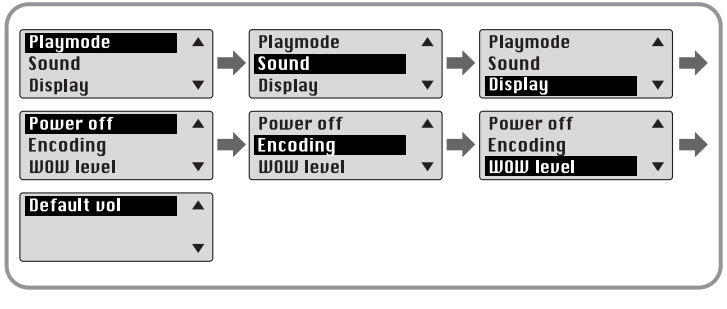

A lejátszási üzemmód kiválasztása

1 A Beállítások (Settings) menüben válassza ki a Lejátszási üzemmódot (Play mode).

2 Lejátszási üzemmódban (Play mode) a ▬,✚ gombokkal válogasson a rendelkezésre álló lejátszási módok közül, majd a gomb újbóli megnyomásával végezze el a választást.

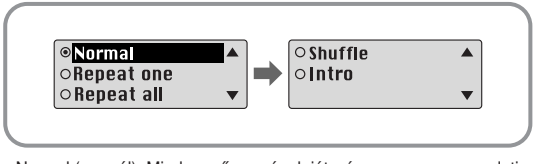

- Normal (normál): Minden műsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
- Repeat one (egy műsorszám ismétlése): Egy kiválasztott műsorszám ismételt lejátszása.
- Repeat all (összes műsorszám ismétlése): Az összes műsorszám ismételt lejátszása.
- Shuffle (véletlen sorrendű lejátszás): A műsorszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben.
- Intro (belehallgatás): Meghallgathatja minden műsorszám első 10 másodpercét.

Beállítások az ekvalizer üzemmódban

1 A Beállítások (Settings) menüben válassza ki a Hangbeállítások (Sound) menüpontot.

2 A Hangbeállítások (Sound) menüben a ➖,➕ gombokkal válogasson a hangeffektusok közül, majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz.

- SRS ( ): 3D (térhatású) hangzás
- TruBass ( ): mélyhang kiemelési funkció, mely a teltség érzetét kölcsönzi a hangnak.
- WOW: Az SRS és Trubass hangzásképek együttes érvényesítése.
- A mélyhang kiemeléséhez válassza a DBB beállítást.

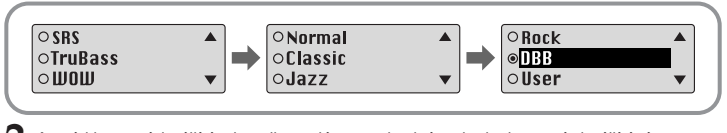

3 A gyári hangszínbeállítások mellett saját maga is elvégezheti a hangszín beállítását. Ehhez válassza a Felhasználó (User) menüpontot, és állítsa be a mély/magas hangszínt tetszése szerint.

- A mély/magas hangszín a ➖,➕ gombokkal állítható be, a 0–10 tartományban.

Megjegyzés:

- A SRS WOW az SRS Labs, Inc. védjegye.
  A WOW technológia az SRS Labs, Inc. engedélyével került felhasználásra.
- Ne erősítse fel túlságosan a hangerőt, mert az SRS hangzásképp alkalmazásakor a lejátszás felhangosodhat.
- Ez a készülék a 32KHz, 44,1KHz, 48KHz mintavételezési frekvenciákat támogatja.
- Az SRS hangzásképp szövegfájlok esetében nem alkalmazható.

A kijelző

Válassza ki a Beállítások (Settings) menüben a Kijelző (Display) menüpontot.

Görgetési sebesség

- A ➖,➕ gombokkal válassza ki a Görgetési sebességet.
- A görgetési sebesség, amely meghatározza, hogy a szöveg milyen gyorsan fusson végig a kijelzőn, 0 és 10 között állítható be.

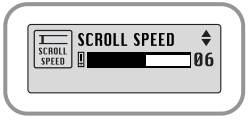

Időkijelzések

- Play time: az eltelt lejátszási idő kijelzése
- Remain time: a lejátszásból hátralevő idő
- Used size: a felhasznált memóriakapacitás kijelzése
- Free size: a szabad memóriakapacitás kijelzése

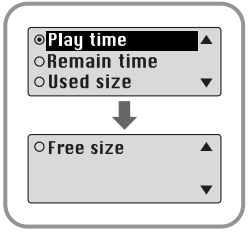

A kijelző

Háttérvilágítás

A vezérlőgomb megvilágítása

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a Megvilágítási időtartamot.
- A háttérvilágítás időtartama 0 és 10 mp között állítható be.
- Ha az „ON” (bekapcsolva) beállítást választja, a világítás állandóan működik.

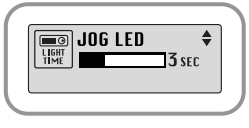

A kijelző megvilágítása

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki azt az időtartamot, ami után a kijelző megvilágítása kikapcsol.
- A háttérvilágítás időtartama 0 és 10 mp között állítható be.
- Ha az „ON” (bekapcsolva) beállítást választja, a világítás állandóan működik.

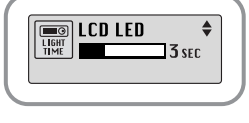

Az LCD kijelző háttérszínének megváltoztatása

- A ▬, ✚ gombokkal 7 szín közül válassza ki, milyen színű legyen az LCD kijelző megvilágítása.

Zöld → Piros → Kék →
Bordó → Narancs → Égszínkék →
Lila → Véletlenszerű

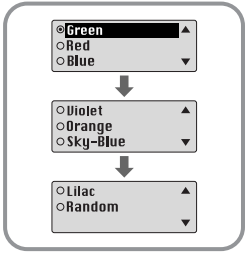

Megjegyzés

- A háttérvilágítás nem működik, ha nem elegendő az akkumulátor kapacitás.

A kijelző fényereje

- A ▬, ✚ gombokkal állítsa be a Kijelző fényerejét.
- A kijelző fényerejét a 0 és 10 közötti tartományban lehet beállítani.

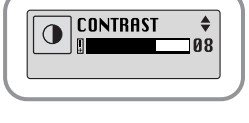

A kikapcsolásig hátralevő időtartam

Válassza ki a Kikapcsolás (POWER OFF) menüsort a Beállítások (SETTINGS) menüben.

Automatikus kikapcsolás

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a kívánt időtartamot.
- A beállítás 0 mp és 1 perc között lehetséges. A kikapcsolási időtartam eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol, ha a lejátszás után nem nyom meg egyetlen gombot sem a készüléken.
- Ha a „0 second" beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

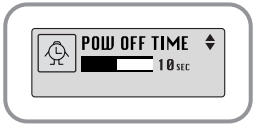

Elalváskapcsoló (SLEEP)

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki azt az időtartamot, aminek letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
- A 30, 60, 90, 120 perces értékek közül válassza ki, hogy mennyi idő után kapcsoljon ki a készülék.
- Ha az „OFF" (funkció kikapcsolva) beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

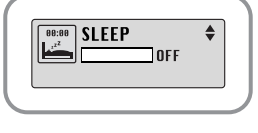

Kódolás

A Beállítások (Settings) menüben válassza ki a Kódolás (Encoding) menüpontot.

Bitsebesség (BIT RATE)

- A ▬, ✚ gombbal állítsa be a kívánt kódolási bitsebességet.
- Amikor zenét kódol MP3 formátumra, az alábbi bitsebességek közül választhat: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbkps, 96Kbps és 128Kbps.

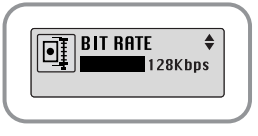

Auto Sync Time

- A ▬, ✚ gombokkal állítsa be azt az időtartamot, ami után az Auto Sync funkció működésbe lép.
- Az Auto Sync funkció arra szolgál, hogy a műsorszámok közötti szünetet érzékelve az egyes MP3 műsorszámokat a készülék külön-külön fájlokba mentse el, ha MP3 kódoláskor az adott időn keresztül nem érkezik a készülékhez jel.
- Az Auto Sync funkcióhoz az időtartam a 2-5mp tartományban választható ki.
- Ha az „OFF" (Kikapcsolva) beállítást választja, a kódolás akkor is folyik, amikor nincs hang, és az egész felvétel egyetlen fájlban található.

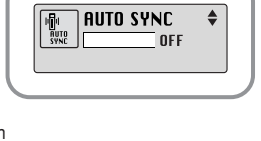

Megjegyzés

- Az Auto Sync funkció a 64Kbps – 128Kbps között bitsebességnél működik.

WOW beállítás

A Beállítások (Settings) menüben válassza ki a WOW menüpontot.

Az SRS és TruBass hangeffektusok szintjének beállítása

- Az SRS és TRUBASS hangeffektusok érvényesülési szintje módosítható.
- Végezze el a kiválasztott funkció beállítását a ▬,✚ gombokkal.
- Az SRS és TRUBASS effektusok szintje a 0-10 tartományban módosítható.

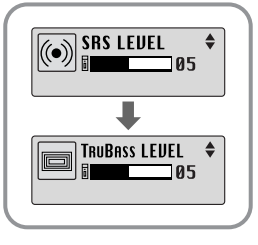

WOW optimum

- Ha a WOW optimum beállítást választja, a készülék az SRS funkciót a csatlakoztatott berendezésnek megfelelően optimalizálja.
- A ▬,✚ gombokkal válassza ki a Hangsugárzót (Speaker), Fejhallgatót (Headphone), Fülhallgatót (Earphone) vagy az Autós készletet (Autó kazetta adapter) (Carpack).

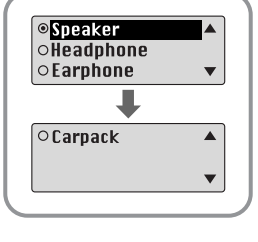

Alap hangerő beállítás

A Beállítások (Settings) menüben válassza ki az Alap hangerő (Default) funkciót.

Alap hangerő

- A ▬,✚ gombokkal állítsa be azt a hangerőszintet, amivel a készülék a bekapcsolás után megszólal.
- Az alap hangerő a 0-25 (max.) tartományban választható ki. Ha a készüléket kikapcsolás előtt 25 feletti hangerő beállítással hallgatta, újbóli bekapcsoláskor a készülék a 25-ös hangerő beállítással szólal meg.
- Ha kikapcsoláskor a hangerő a 25-ös alatti értéken volt, az újbóli bekapcsoláskor a készülék az előzőleg érvényben levő hangerővel szólal meg.

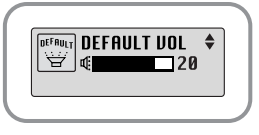

MENÜ táblázat

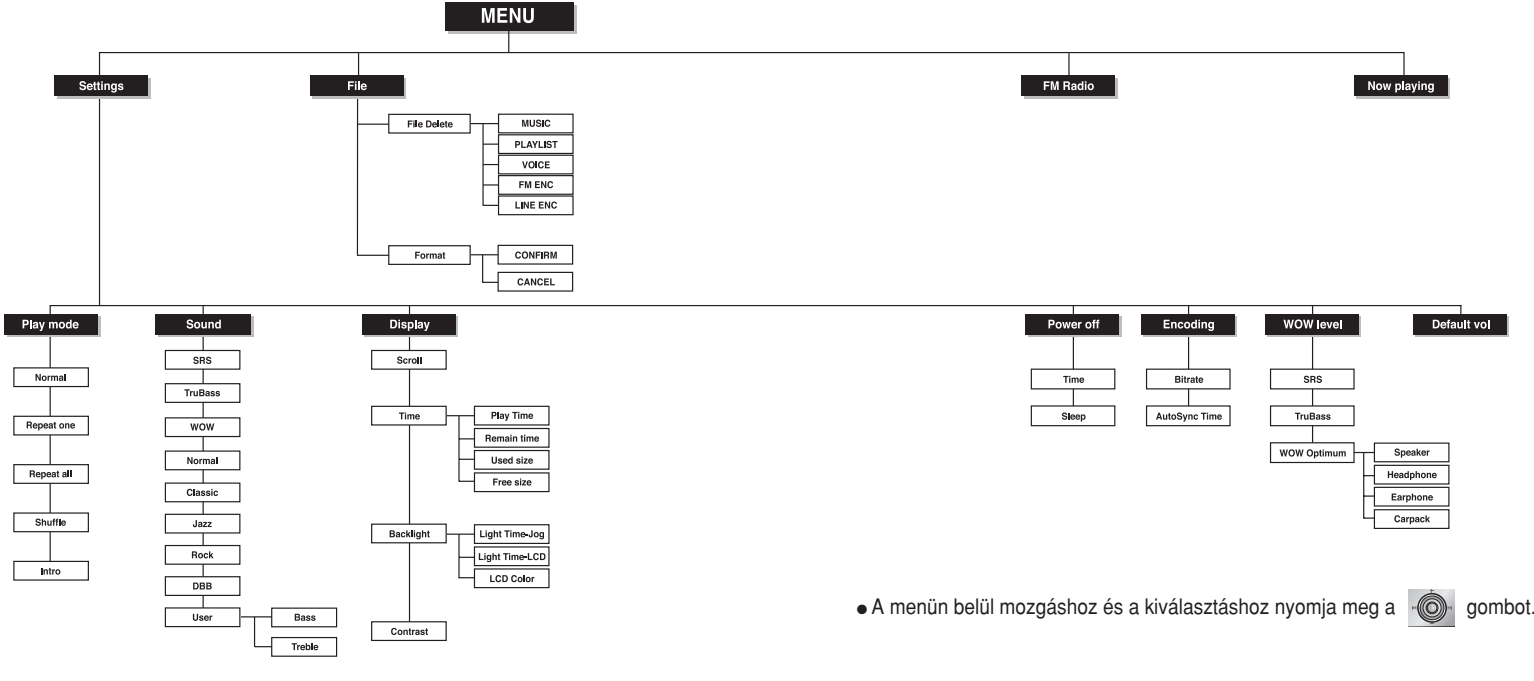

● A menün belül mozgáshoz és a kiválasztáshoz nyomja meg a gombot.

Hibaelhárítás

Nem használható a szoftver.

- Ellenőrizze, hogy a PC megfelel-e az ajánlott rendszerkövetelményeknek.

A készülék nem működik, és a kijelzőn nem látható semmi.

- Ellenőrizze, hogy nem merült-e ki az elem.
- Ellenőrizze, hogy az elemet a + és – jelzéseknek megfelelően helyezte-e be.

Lejátszás (PLAY) üzemmódban a ▶II gomb megnyomása után nem indul el a zene lejátszása.

- Ellenőrizze, hogy a beépített memória MP3 vagy WMA fájlokat tartalmaz-e.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.

Nem lehet fájlokat letölteni.

- Ellenőrizze, hogy a meghajtót helyesen telepítette-e a számítógépen.
- Ellenőrizze a yepp és a számítógép közötti csatlakoztatást.
- Ellenőrizze az elemet, szükség esetén cserélje ki, majd kapcsolja be a készüléket.
- A Windows98 korlátozza az elmenthető fájlok maximális számát. Mentse a zenei fájlokat alkönyvtárakba.
- Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória.

A háttérvilágítás nem működik.

- Ellenőrizze a háttérvilágítás beállítását.
- Amikor az elem kapacitása csökken, a háttérvilágítás nem működik.

Nem működnek a gombok a készüléken.

- Ellenőrizze a HOLD kapcsoló állását.
- Vegye ki a készülékből az elemet, majd tegye vissza.

A készülék állandóan kikapcsol.

- Állj üzemmódban a készülék 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol (az időtartam a beállítástól függ).
- Ellenőrizze, hogy vannak-e a készülékben elmentett fájlok.

Lejátszási üzemmódban a készülék nem mutatja a lejátszási időt.

- Változó bitsebességű (VBR) fájlok lejátszása esetén a kijelzőn a „VBR SONG" üzenet látható a kijelzőn.

A kijelző sötét.

- Ellenőrizze a fényerő beállítást.

Műszaki adatok

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a termék a 2/1984 (III.10.) IpM BkM számú együttes rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek:

Modell	YP-T5
Beépített memória kapacitás	128MB(YP-T5 H)/256MB(YP-T5 V)/512MB(YP-T5 X)
Tápfeszültség	1,5V x 1 (AAA/LR03 méretű alkáli elem)
Lejátszási idő	max. 12 óra (alkáli elem, MP3 128Kbps, 20-as hangerő beállítás)
Méretek/Tömeg	23 x 54 x 23 mm / 24 g (elem nélkül)
Tok	Műanyag, alumínium
Zajszint	80 dB 20kHz aluláteresztő szűrővel
Fülhallgató kimenőteljesítmény	5 mW (max. 10 mW)/csatorna (16 Ω)
Frekvencia átvitel	20Hz~20kHz
Működési hőmérséklet tartomány	-5-től 35°C-ig
Vételi frekvencia (FM)	87,50 – 108,00 MHz
Jel/zaj arány (FM)	45 dB
Teljes harmonikus torzítás (FM T.H.D.)	1%
Hasznos érzékenység (FM)	10 dB
Támogatott fájl formátumok	MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8Kbps – 320Kbps, 8KHz – 48KHz) WMA (48Kbps – 192Kbps, 8KHz – 48KHz)

JEGYZET